

**МАСТЕР КИТ** **KIT MP325M**  
**Модуль 2-х канального**  
**дистанционного**  
**управления 433 МГц с**  
**релейными выходами**

<http://www.masterkit.ru>  
 Поставщик: ООО «ДАДЖЕТ»  
 Почтовый адрес: 115114, г. Москва,  
 ул. Дербеневская, д.1, а/я 12  
 Тел. +7(495) 234-77-66.  
 E-mail: infomk@masterkit.ru

Устройство представляет собой модуль 2-х канального дистанционного радиуправления (рабочая частота 433МГц) с релейным выходом для каждого канала. С его помощью можно управлять на расстоянии самыми разными системами, например: освещением, радиоуправляемыми моделями, а также открывать и закрывать двери, жалюзи, шлагбаумы и т.п.

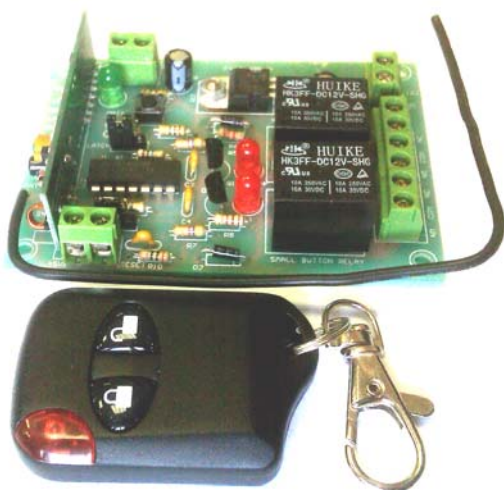


Рис.1 Общий вид

**Технические характеристики**

<b>Передатчик:</b>	
Напряжение питания, В	12 (27А 12V) батарейка
Частота, МГц	433,92
Выходная мощность, мВт	10
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	52x35x15
<b>Приемник:</b>	
Напряжение питания, В	12
Максимальный ток потребления, мА	130
Макс. мощность включения нагрузки, кВт	2
Частота, МГц	433,92
Чувствительность, мкВ	1,5
Время включения, сек	1
Дальность (прямая видимость), м	100
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	85x60x15

**Комплект поставки**

Передатчик (брелок)	1 шт
Плата приемника	1 шт
Инструкция по эксплуатации	1 шт

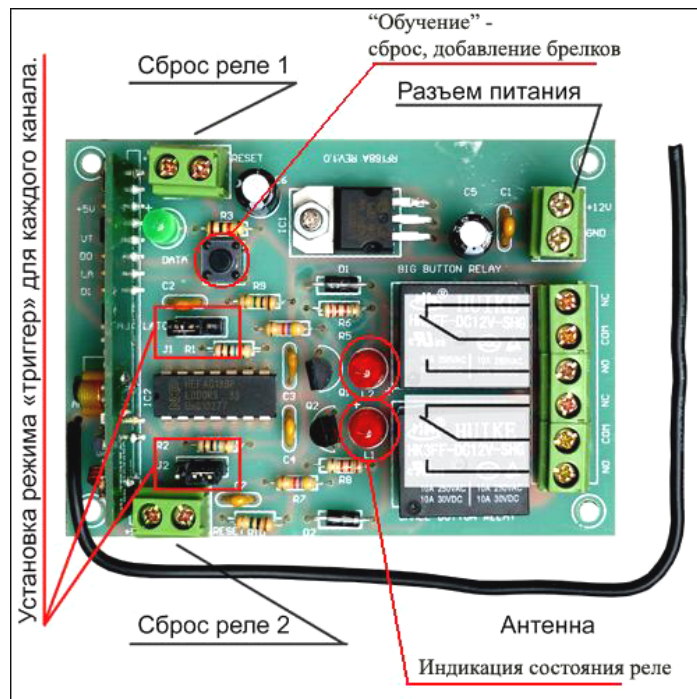


Рис.2 Схема подключений

**Проверка работоспособности**

Подключите приемник согласно Рис. 2. Подключите источник питания **постоянного напряжения +12В**. **Внимание! Проверьте полярность подключенного питания! Неправильная полярность питания может повредить устройство!** Нажмите кратковременно кнопку «обучение», приемник готов к добавлению брелков. Нажмите любую кнопку на добавляемом брелке, брелок добавлен в память приемника. Приемник может запомнить более 10 брелков. Чтобы удалить, введенные в память приемника брелки, удерживая кнопку «обучение» подайте питание на модуль

Каждый канал данного устройства может работать в двух режимах: «кнопка» или «триггер». Для настройки режимов работы каждого канала на плате установлены четыре группы переключателей с джамперами. Если джампер установлен на сторону “Latch” то реле этого канала работает в режиме «триггер», а если на сторону “mom”, то кнопка.

Для дополнительного удобства в проектировании систем домашней автоматики на плате установлены клеммы для сброса любого реле в нормальное состояние. Эти входы работают только в режиме «триггер». К ним можно подключить, например концевой выключатель установленный на жалюзи, воротах, шлагбаумах и т.п. автоматически останавливающий механизм.

**Техническая экспертиза проводится техническими специалистами “Мастер Кит”.**  
**Срок рассмотрения претензии 30 дней.**

**Вопросы можно задать по e-mail:**  
**[infomk@masterkit.ru](mailto:infomk@masterkit.ru)**

**Применение, особенности эксплуатации устройств МАСТЕР КИТ, а также возникающие проблемы можно обсудить на конференции нашего сайта:**  
**<http://www.masterkit.ru>**